

Notice des signaux carré violet PO

Produit rotomagus

1-découpez les pièces 1,2,3 ,les soudez comme sur le dessin.

Soudez le mat bien d'aplomb.

puis coller la pièce 3 sur la pièce 2 , et la 4 sur la 3

2-découpez les pièces 6 les coller sur le mat .

3-découpez la pièce 7 et les deux 8, les plier ,gravure en extérieur .coller 7 au pied du mat avant et 8 sur le pied du mat arrière.

4-découpez les pièces 9 ,la pièce avec le rond à souder au pied une en haut et l'autre au milieu , à pliez d'équerre.

5-découpez l'échelle 10 pliez les attaches voir photo ,découpez la pièce 18 la plier et souder en ht du mat à 4 mm .du ht, soudez l'échelle aux extrémités.

6- soudez les support de la tige 9 comme sur le dessin.

7-découpez la pièce 11 la plier et la soudez au mat (voir photo 2)

il s'agit du marche pied repliez les cotés et rabattre la plaque.

La souder sur la tranche du mat voir la photo.

8-découpez la pièce 12 et 16 soudez les sur le mat ,le support après l'avoir plié , comme sur la (photo n1), à 4mm du ht (voir photo.)

(Pour la led souder la dessus partie bombée : le - sur le support et le + au fil ,raccorder la résistance sur un fil au dessous du modèle).

9-découpez la cible 13 et la pièce 14 soudez la tige en laiton coté de la croix.






La pièce 14 doit être soudez sur la tige il faut ajuster la 14 de façon a ce quele trou soit en face de la led. voir photo 1.

10-découpez la pièce 16 la plier et la souder à 1,5 cm du ht.

11- découpez la pièce 17 plier la et souder au 3/4 partant du bas. (voir photo 3).

Pour les finition voir le modèle peinture grise.pour le papier couleur l e coller a l'intérieur de la pièce 14.

Présentation et éclaté pour les signaux PO Produit rotomagus

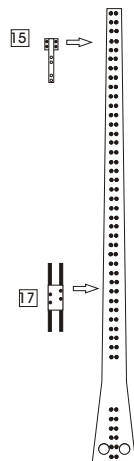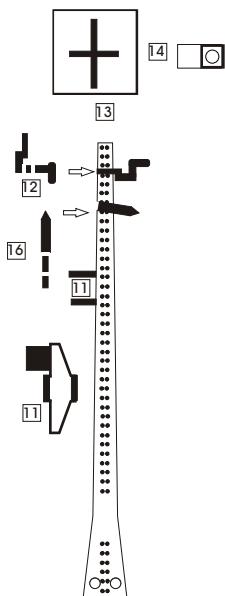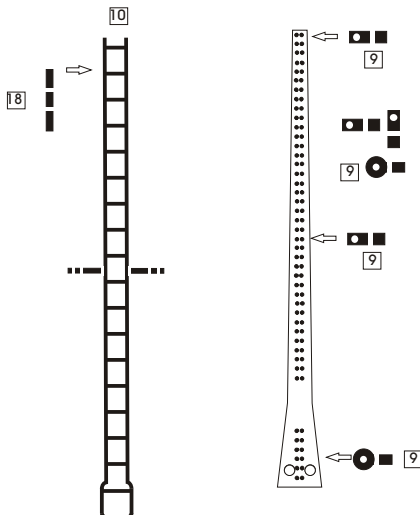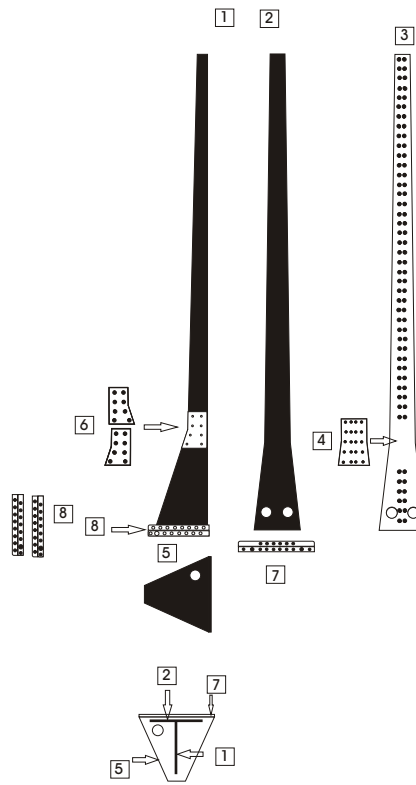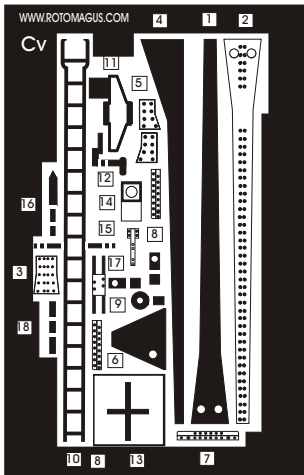

Produit rotomagus

1



JEAN PAUL COUPIN

2



JEAN PAUL COUPIN

3



JEAN PAUL COUPIN