



Notice sémaphore Ouest produit Rotomagus

1- découper les 5 pièces .

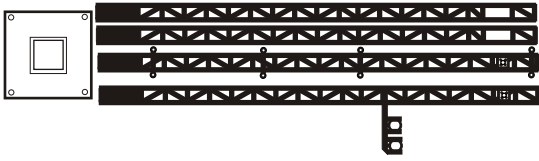

Placer les comme suit étamer l'intérieur de celles ci.
Puis souder les afin de former le fut .
Au visuel ça doit donner un dessin de croisillons.

Cotés extérieurs

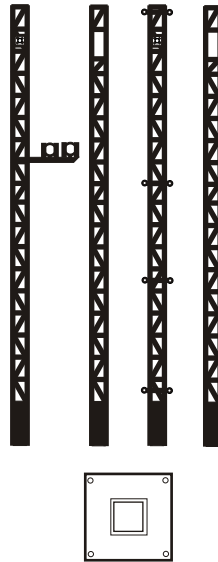

2- découper les pièces.




Replier les deux cotés pour pour insérer laes pièces afin de souder celle ci pour former le support qui sera souder lui mem au socle au niveau du petit carré.



Insérer le mat dans le support ajuster la verticalité avant de souder les pièces.

3-couper les ronds coté opposé des feux

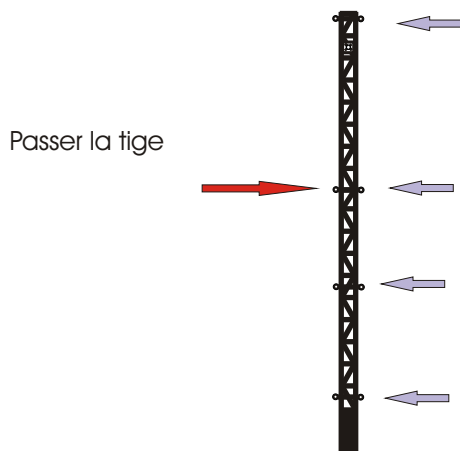

4-découper la raquette

prendre la tige la souder au centre coté non gravé puis insérer le rond de plastique dans la tige.
Passer la tige dans le mat , souder la pièce de commande si vous souhaitez motoriser le signal



Notice sémaphore Ouest produit Rotomagus

5- pour la tige commande replier l'extrémité en anneau et le passe de le support et l'autre coté dans le trou du socle.

6-peindre le signal en noir ou blanc avec des intervalles identique rouge.

7-coller les leds.

Souder les fils passer les dans le mat. + commun au - résistantes au autres fils.

