


Schéma de montage du mat d'éclairage de dépôt

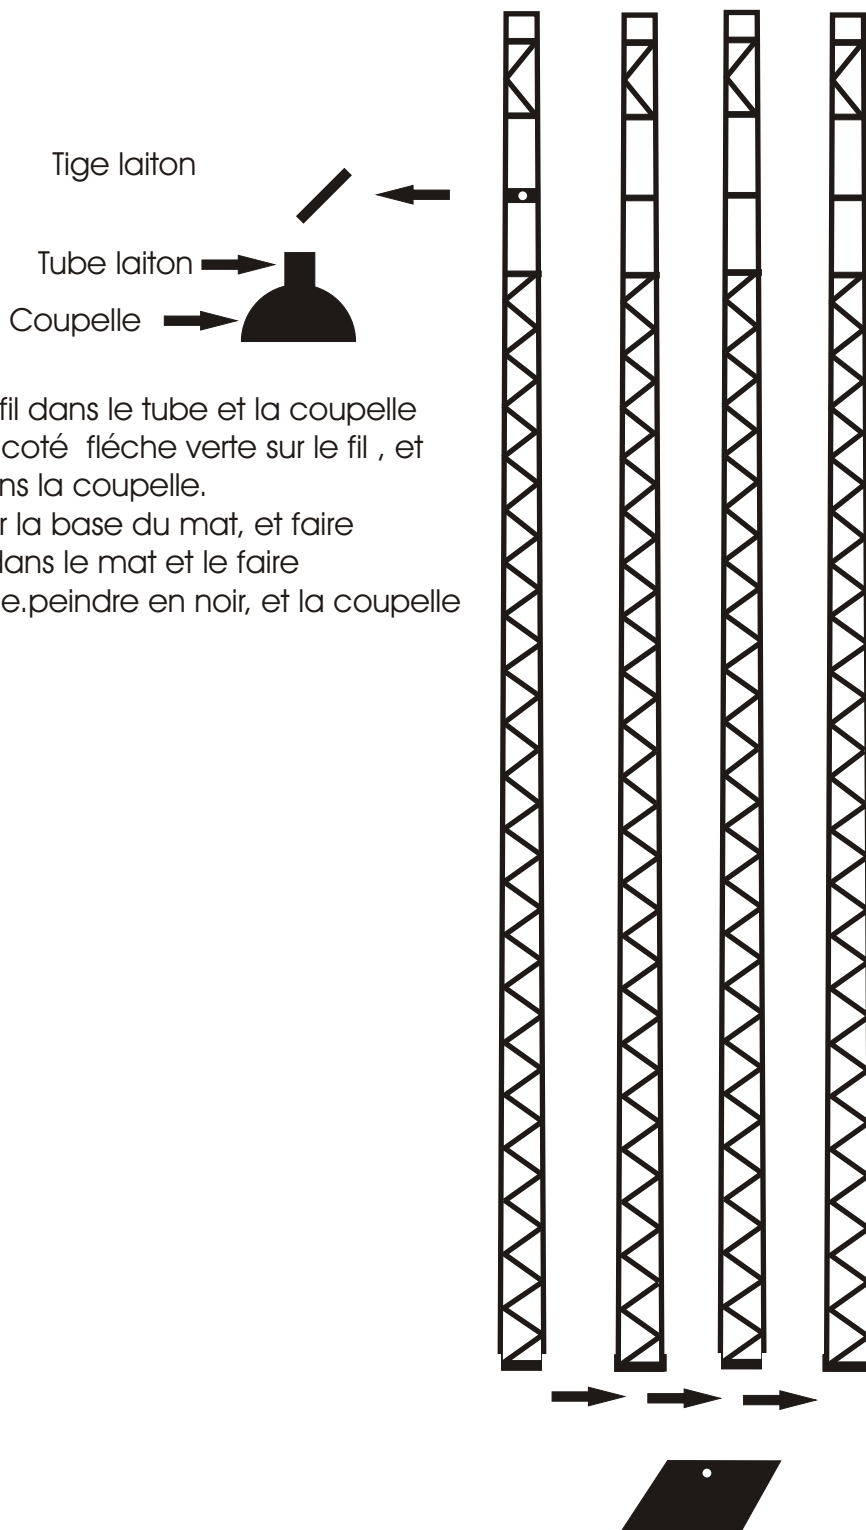

Faire passer le fil dans le tube et la coupelle souder la CMS coté flèche verte sur le fil , et l'autre côté dans la coupelle.
Souder un fil sur la base du mat, et faire passer l'autre dans le mat et le faire ressortir du socle. peindre en noir, et la coupelle en alu.

Souder les extrémités des poteaux par l'intérieur.
Respecter le sens sur le schéma, commencer par celui qui a un trou en haut voir le schéma.
Souder le mat sur la plaque le trou du coté de l'éclairage.