



Notice du panneau indicateur type C produit par ROTOMAGUS

1- Découper les pièces suivantes  les superposer, puis les souder sur la tranche.


2-Découper la pièce suivante , souder à l'équerre le mat au niveau de l'encoche.

3-Découper la pièce suivante , souder à la verticale en partant du bas sur la tranche avant du mat.

4-Découper la pièce suivante , plier en U puis souder à l'horizontal sur le mat .

5-Découper l'échelle  et la souder du socle a la plate-forme en U.

6-Découper la cible et le guidon   souder comme sur le dessin, puis replier la patte et la souder a la plate forme.

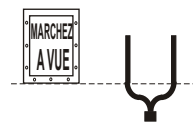

7- peindre en noir ou gris choisir l'imprimé et le coller.

