

Notice pn à barrières pivotantes

- 1- passer à l'acetone le kit pour le nettoyer.
- 2- découper les barrières pivotantes et les barrières piétons.
- 3- souder bout à bout les deux barrières pivotantes et une barrière piétons .
- 4- idems pour les trois autres pièces identiques.
- 5- dégrapper deux des barrières bétons plier les pieds en quinconce .
- 6- souder les barrières pivotantes bien d'équerre sur le deuxième pied de la barrière béton (photo 1).
- 7- pour les autres barrières béton regarder la (photo 2) , compter les montants de la barrière béton. Pour les angles couper au ciseaux au ras du gros montant et souder d' équerre pour former un angle droit .centrer votre soudure sur le montant.
- 8- placer le portail en fonction de votre configuration .
- 9- un conseil disposer vos barrières à plat pour former votre enclos avant de les souder.

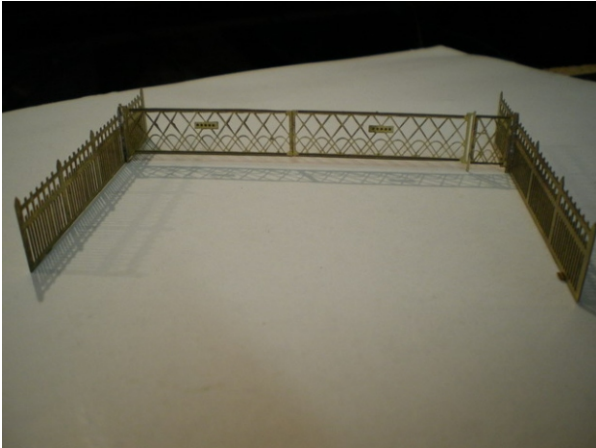


Photo 1

Photo 2

