

# NOTICE DE LA POTENCE 1920/1970 DE ROTOMAGUS

Découpez les pièces, 1, 1 bis, et 2, 2 bis .

Emboîter les quatre pièces du mat puis les souder par l'intérieur.

Découpez le socle 3 poncer et souder au mat ,couper les deux rectangles de la base ( partie en surplus sur ce modèle).

Découpez les pièces 4,4 bis,5 ( grille) ,poncez les ,soudez par l'intérieur les trois morceaux gravure en extérieure.

Soudez la pièce 5 bis les traverses inférieures sur 4,4 bis et 5 .

Découpez les deux pièces 6,6 bis, les poncer, les souder gravure extérieure sur la traverse obtenue précédemment , la pointe du V vers le bas, les deux ouvertures rectangulaires sont à placer et à centrer sur la partie sans croisillons.

Découpez et poncer les pièces 7,7 bis, les arrondir pour les souder entre les pièces 6,6 bis, une fois avoir soudé les pièces 6, 6bis sur le mat.

Découpez l'échelle 8 et la souder dans la verticale du mat.

Découpez la pièce 9 ,la plier et les souder en extrémité de la potence sur la grille ( support de signaux).

Découpez les deux pièces 10,10 bis les plier et les souder sur la base précédemment soudée ,placer les croisillons vers le bas.

Découpez et plier la pièce 11 ( support de tige cible),souder celle-ci sur la partie sans treilli.


Découpez et poncer la cible 12 ,soudez la sur la tige laiton, régler la hauteur de façon à ce que la cible pivote et se rabatte sur le coté.


Découpez et souder les rambardes,13, 14, 15, la plus petite est à replier au niveau des deux pieds rapprochés.

Découpez et poncer la pièce 16 représentant les feux factices à souder si vous n' équipez pas la potence de leds.

Peinture noire mat, feux: 2 rouges et un vert.

# NOTICE DE LA POTENCE 1920/1970 DE ROTOMAGUS

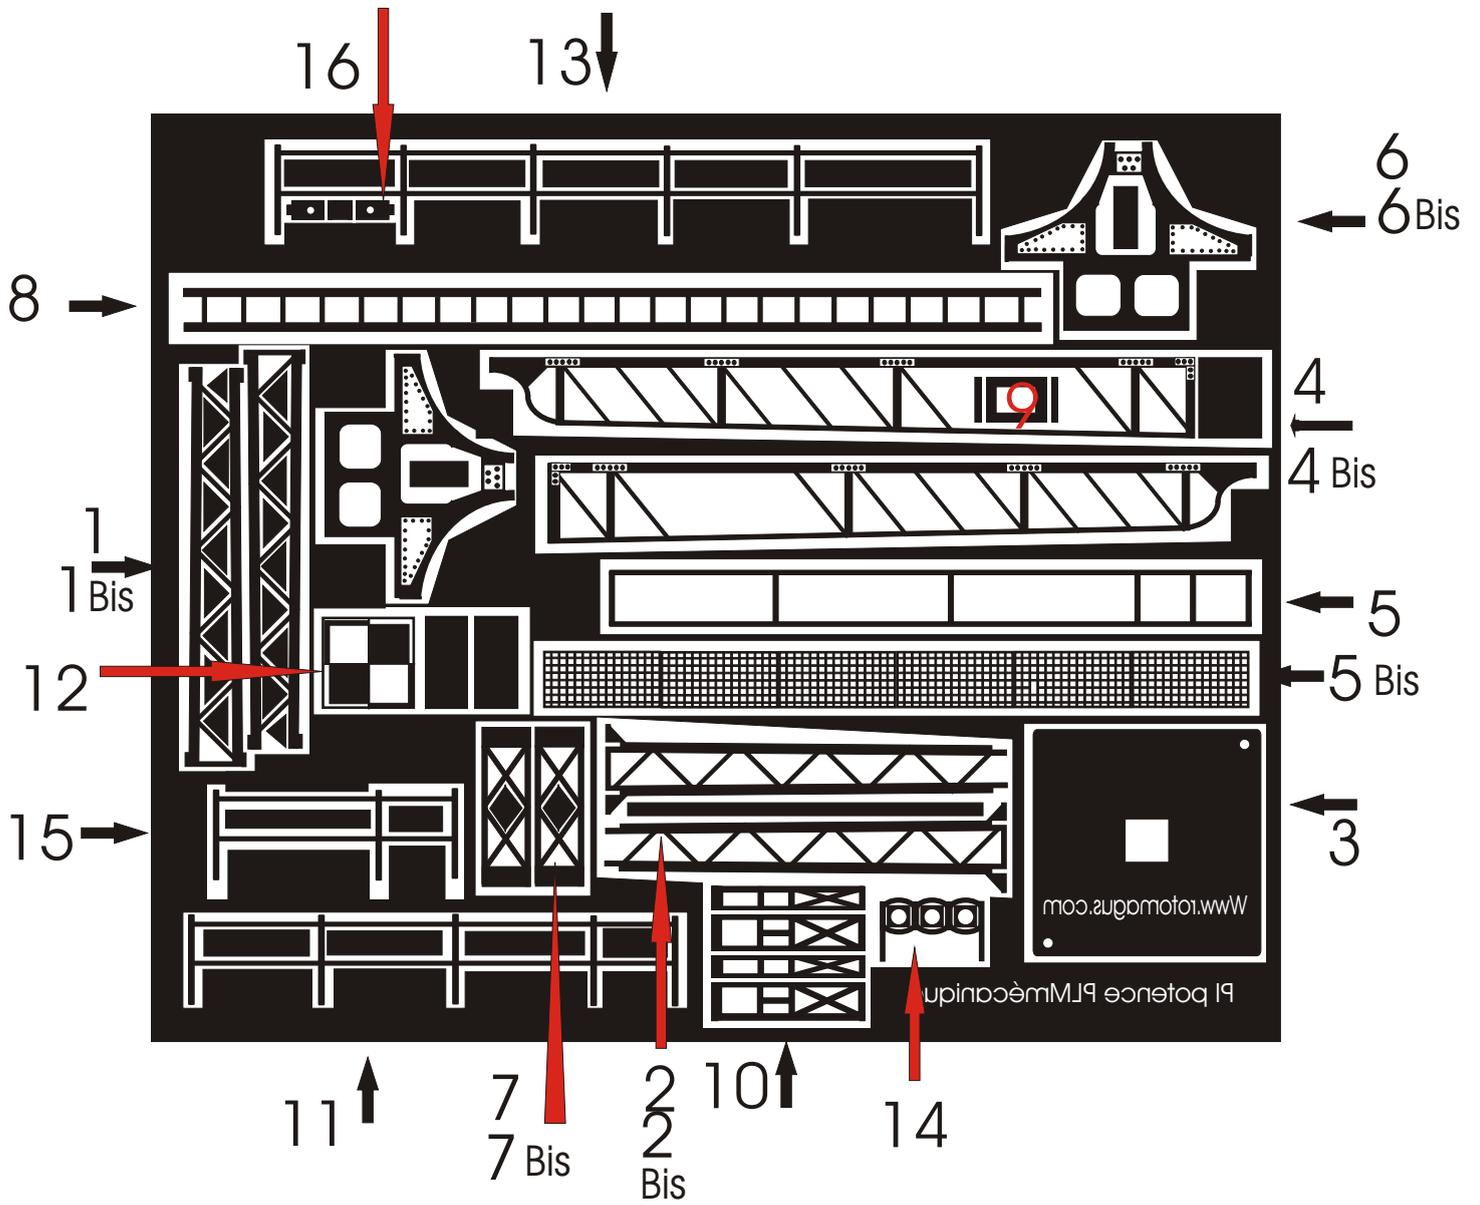

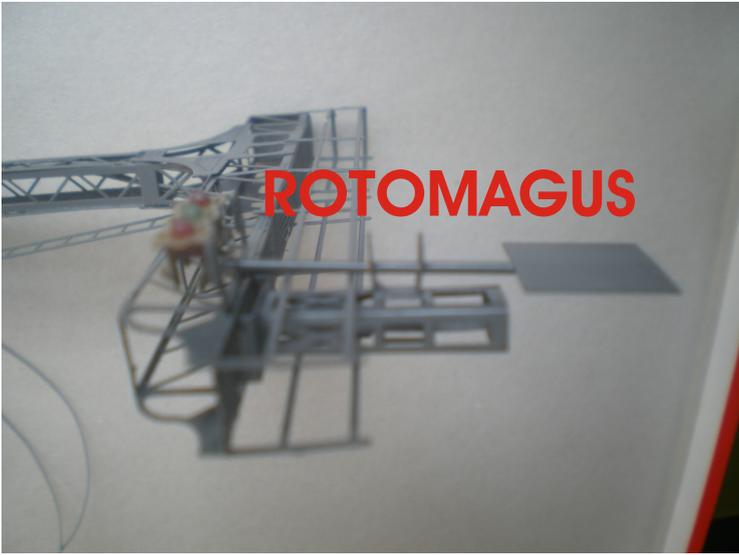



**ROTOMAGUS**



**ROTOMAGUS**