



Notice du sémaphore lartigue de 6 mètre région NORD ,produit ROTOMAGUS

1-Découper et souder les 4 parties du mat dans le sens du dessin, souder le carré en haut du mat les deux excroissance vers l'arrière..

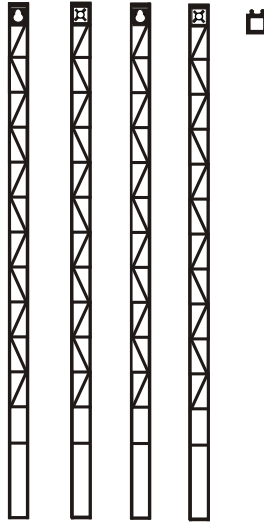

2-Découper les pièces suivantes et les souder .




Le carré est le socle, le rectangle avec les traits blancs le renforcement du mat , le plier pour obtenir un tube carré, glisser le mat comme sur le dessin. puis souder l'ensemble.

Plier la pièce avec les trapèzes et souder les deux autres coté pour former le socle.

3- Découper les pièces suivantes




Souder la tige perpendiculaire dans le trou.passer la tige dans la partie haute du mat. Souder la rondelle.

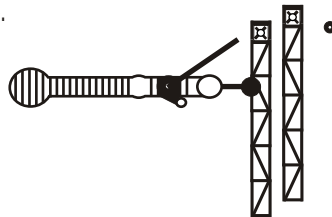

4-Pose du moteur morse.  
Découper les pièces suivantes.




Plier la pièce en U.  
Souder le moteur dessus.  
Souder l'équerre au mat.  
Coller la plaque coté palette

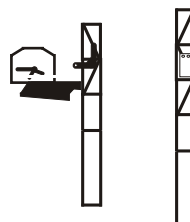

5- Découper les pièces suivantes.



Souder la plaque à l'équerre.  
Puis plier la patte de la cible.  
Souder sur la plaque la cible.



6-Coller les leds verte en ht et rouge en bas. Couper les pattes le plus court possible.  
Coté plat sur le coté int  coller les leds après peinture grise foncé ou bleu gris pour le Nord.

7- avec les pattes des leds fabriquer les marches pieds en L, les souder comme sur la photo.  
8- la tige de commande se croche dans la bouche de la palette.



9- pour le cablage les deux pattes ,cotés int a souder ensemble pas de résistance sur ce fil, et souder un fil sur les autres pattes + résistances.