


## Schéma de montage des signaux ras de sol

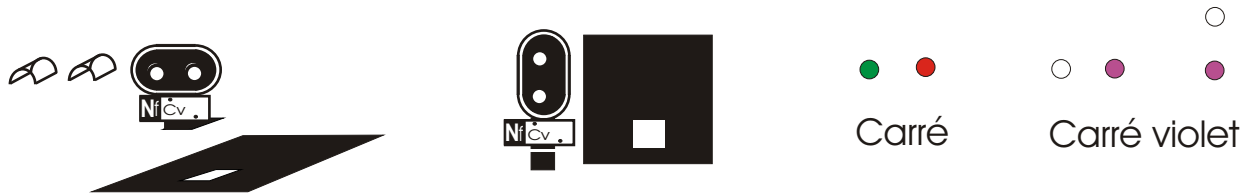

Plier la patte du signal , vers l'intérieur.

Courber sur une queue de méche de 2mm les caches, les souder sur la cible.

Souder le signal sur le carré gravé.

Peindre en noir faire le liseré en blanc.

Coller les leds suivant le schéma de montage, souder le fil commun sur le plus côté arrondi et les fils restant sur les pattes des leds restantes y ajouter une résistance.