



Notice du wagon fin de convoi KW002/003 produit ROTOMAGUS


1- Découper les 2 parois les plier après avoir soudé les portes en place, adapter au chassis PIKO par exemple.

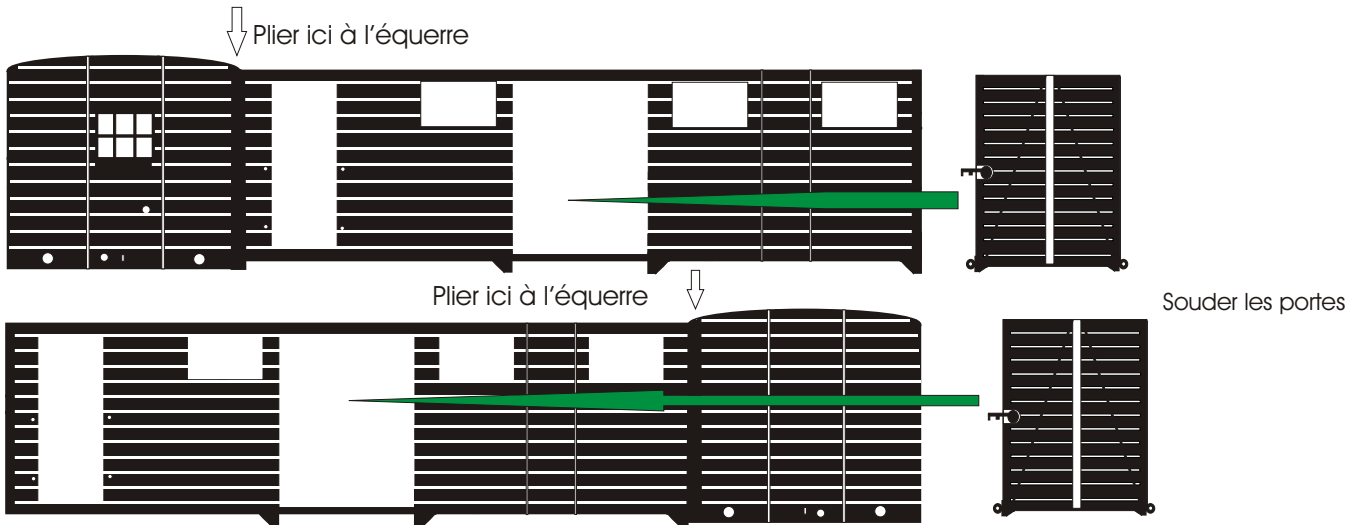

2-souder la paroi intérieure striée cotée couloir

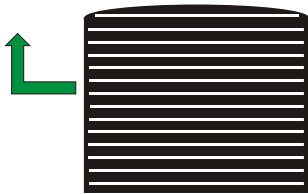


3-coller ou souder les volets aux ouvertures, arrondir la patte comme sur le dessin.

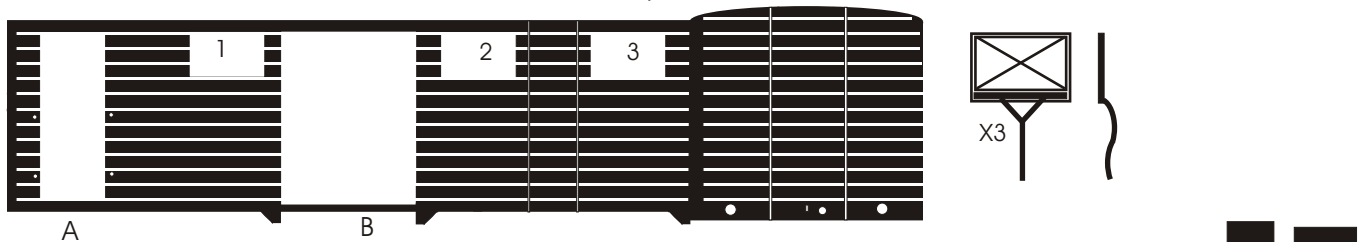

4-former le toit pour qu'il s'ajuste à la caisse puis souder par l'intérieur.



5-coller les garnitures d'angles.

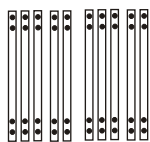

6- faire les marches pieds arrières voir schéma. Avec de la tige laiton.



7-Former le serre frein extérieur arrondir la pièce, autour de la pièce en demi lune



8- Pour la finition marron foncé ,toit noir et chassis noir.

